RadioShack

Radio FM de Bolsillo
con Miniaudífonos
12-225

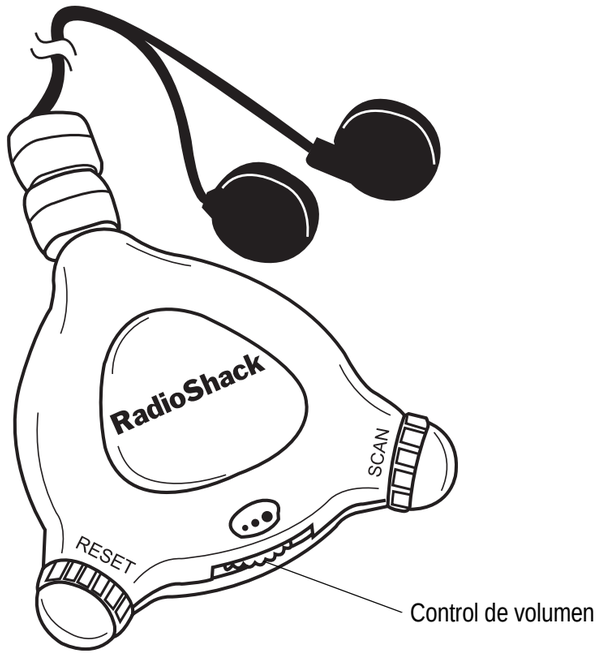

Paso Uno

Remoción de la tira aislante de las pilas

El radio viene con una tira aislante para proteger las pilas. Debe retirarla antes de utilizar el radio.

1. Con una moneda gire la tapa del compartimiento de las pilas, en la parte posterior del radio, para retirarla.

2. Retire la tira de material aislante situada entre las pilas, y después vuelva a colocar la tapa.

Paso Dos

Empleo del clip para el cinto

Para portar el radio con facilidad, puede ponérselo en el cinto con el clip de la parte posterior del radio.

Empleo de las cuentas de collar

Para llevar el radio como collar, ajuste las dos cuentas de los cables de los miniaudífonos. Coloque la primera cuenta tan cerca como sea posible del radio, de manera que no se dañen los cables de los miniaudífonos. Coloque la segunda cuenta de la manera que guste para ajustar el tamaño del collar según desee.

Paso Tres

Empleo del radio

1. Gire el botón **on/off (enc./apag.)** de la parte posterior del radio a la posición **on.**

2. Para asegurarse de que el radio comience a partir de la frecuencia más baja (FM 88MHz), oprima el botón **RESET [REAJUSTAR].**

3. Para escoger la estación deseada, oprima repetidamente el botón **SCAN [BUSCAR].** Cuando no hay estaciones sintonizadas claramente, el radio puede buscar hasta la frecuencia más elevada (FM 108 MHz). Para volver a comenzar a partir de la frecuencia más baja, oprima el botón **RESET.**

4. Ajuste el volumen a un nivel agradable al oído.

5. Para apagar el radio, gire el botón **on/off** a la posición **off.**

Paso Cuatro

Protección de los oídos

Para protegerse los oídos, siga estas indicaciones generales al emplear miniaudífonos.

- Ajuste el volumen al menor nivel antes de empezar a oír. Después de empezar a oír ajuste el volumen a un nivel agradable.

- No oiga a un volumen extremadamente elevado. Oír a un volumen elevado durante períodos extensos puede producir pérdida de oído.

- Una vez fijado el volumen, no lo aumente. Al paso del tiempo, sus oídos se adaptan al nivel de volumen, por lo cual aún un nivel que no molesta puede dañarle el sentido del oído.

Seguridad en el tráfico

- No lleve puestos los miniaudífonos al conducir un vehículo de motor o al ir en bicicleta. Puede causar un peligro de tráfico y posiblemente sea contra la ley en algunos lugares.

- Incluso si algunos miniaudífonos le permiten oír algunos sonidos exteriores al oír radio a un volumen normal, aún así pueden representar un peligro de tráfico.

Lo que viene incluido

- Radio con miniaudífonos monoaurales
- Dos pilas tipo botón
- Clip para el cinto
- Dos cuentas de collar

Paso Cinco

Cambio de las pilas

El radio viene con dos pilas tipo botón LR44, empaquetadas por separado. Cuando se debilite el volumen de sonido del radio, o éste deje de funcionar correctamente, cambie las pilas.

1. Con una moneda gire la tapa del compartimiento de las pilas, en la parte posterior del radio, para retirala.

2. Introduzca dos pilas tipo botón LR44 en el compartimiento, con el lado positivo (+) hacia arriba.

3. Coloque de nuevo la tapa.

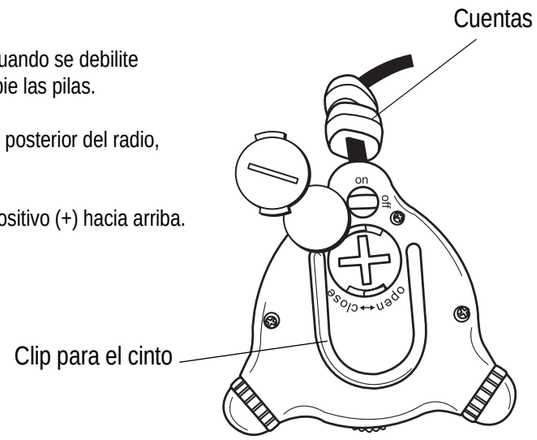

Cuidado de la unidad

Mantenga seco el radio; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice el radio y guárdelo solamente en entornos a temperatura ambiente. Maneje con cuidado el radio; no lo deje caer. Mantenga el radio alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo de tela limpio para mantener su aspecto nuevo.

Si su radio no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del radio puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC para utilizarlo.

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de *las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.)*. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañiina en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere dejar de utilizar el radio.

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

NOTAS ACERCA DE LAS PILAS

- Mantenga las pilas tipo botón fuera del alcance de los niños. La deglución de una pila tipo botón puede causar la muerte.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No queme ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas viejas y nuevas, o diferentes tipos de pilas.
- Si no tiene pensado utilizar el radio durante un mes o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos.

Especificaciones

Gama de frecuencias..... De FM 88 a 108 MHz
Fuente de energía.....Dos pilas de botón LR44 de 1.5 voltios
Antena..... Antena con cable para miniaudífono

Garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2003. RadioShack Corporation
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

12-225
Impreso en China
06A03